


# ANNEXE 2: NOTICE DE MONTAGE

1. BL	OC PORTE	3
1.1.	OSSATURE - HUISSERIE	3
	VANTAUX	
	JEUX - DIMENSIONS ET ANGLES D'OUVERTURE	
	QUINCAILLERIES ET SERRURES	
	VITRAGE	
1.5.	VITAGE	
2. TY	PES DE FERMETURE PORTE 1 VANTAIL ET 2 VANTAUX	5
2.1.	PORTE 2 VANTAUX	5
	2.1.1. Asservissement à RUPTURE	5
3. MO	NTAGE FERME-PORTE SANS ARRET ELECTROMECANIQUE	6
3.1.	FERME-PORTE TS 91, TS 92 B OU TS 93 B AVEC BANDEAU	6
3.2.	MONTAGE GLISSIERE-BANDEAU	7
4. MO	NTAGE GLISSIERE / BANDEAU AVEC ARRET ELECTROMECANIQUE	11
4.1.	PORTE 1 VANTAIL GLISSIERE EMF ERREUR ! SIGNET NO	N DEFINI.
4.2.	PORTE 2 VANTAUX BANDEAU GSR EMF 1 OU EMF 2	11
5. MO	NTAGE CONTACT DE POSITION	20
6. SY	TEME DE REARMEMENT ET DE CONNEXION (OPTION)	22
6.1.	ASSERVISSEMENT A EMISSION	22
	6.1.1. Boîtier GEZE GZ 4CR	22
	6.1.2. Descriptif Technique	
	6.1.3. Fonctionnement option de réarmement	
	Fonctionnement général	
6.2.	ASSERVISSEMENT A RUPTURE (OPTION)	
	6.2.1. Boîtier MECALECTRO	
	6.2.2. Schéma électrique de principe	
	6.2.3. Fonctionnement général	
	6.2.4. Contrôles et vérifications	
7. AN	NEXE 1 : TABLEAU DES PROCES VERBAUX COUPE FEU	29



O JUM

2/49



# Préambule :

L'entreprise qui assure la fabrication et/ou la pose d'une porte El30 ou El60 de la gamme FORSTER FUEGO light est rendue attentive au fait que la mise en œuvre des produits de cette gamme doit être conforme aux Procès-Verbaux de classement en cours de validité en France.

## Déchargement, manutention et stockage des profilés

Le déchargement des profilés doit être effectué à l'aide de moyens appropriés : Pont roulant ou chariot élévateur.

Les profilés doivent être stockés à l'abri de l'humidité.

## Déchargement, manutention et stockage des vitrages

Le déchargement des pupitres doit être effectué à l'aide de moyens appropriés : transpalette et chariot élévateur uniquement (prise au plancher de la palette)

Les volumes doivent être manipulés individuellement avec précaution soit à la main, à la sangle ou à la ventouse de façon à ne pas endommager l'adhésif de protection périphérique. Les vitrages doivent être stockés :

- Sous abri, au sec et à l'ombre, à température ambiante
- Verticalement et posés sur toute leur longueur sur un pupitre avec une inclinaison verticale maximum de 6°

# Déchargement, manutention et stockage des ensembles menuisés

Le déchargement des ensembles menuisés doit être effectué à l'aide de moyens appropriés : Pont roulant, chariot élévateur, manuellement...

Le choix sera fonction des dimensions des châssis, du poids, des quantités...

Les châssis doivent être stockés à l'abri de l'humidité

### 1. BLOC PORTE

## 1.1. OSSATURE - HUISSERIE

L'huisserie est réalisée en profilés FUEGO light (Forster) assemblés par soudure. Les profilés formant l'huisserie sont munis de joint de battement 905 307 (Forster)

Les joints sont installés après les traitements de surface.

La tolérance dimensionnelle de l'huisserie sera au maximum de +/-1mm.

L'installation de cette huisserie sur site se fera sur une construction support associée, rigide à forte ou faible densité ou dans une construction support flexible.

La construction support normalisée rigide sera du type :

- béton armé d'une densité supérieure à 2200 kg/m³ et d'épaisseur supérieure à 150 mm,
- des parois en béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d'au moins 1600 kg/m³ et d'épaisseur supérieure à 150 mm,
- du béton cellulaire d'une densité supérieure à 500 kg/m³ et d'épaisseur supérieure à 150 mm.

La construction support normalisée flexible sera réalisée en plaques de plâtre de type 120/70 ou 98/48, à ossature acier et doubles parements en plaques de plâtre spécial feu, type KF ou KS (KNAUF), Pregyfeu, Pregyflam ou Pregyplac (LAFARGE), Placoflam ou Placostyl (PLACOPLATRE).

30. rue Louis Saillant - 69120 Vaulx-en-Velin



Les types et répartitions des fixations sont à un pas indiqué dans les Procès-Verbaux de base.

Les cales utilisées entre l'huisserie et le support sont en bois dur ou acier.

L'étanchéité périphérique est réalisée par bourrage laine de roche et silicone neutre.

La traverse haute de l'huisserie sera préparée de manière à recevoir la glissière (DORMA) avec régulateur de fermeture selon le plan joint à la livraison de celle-ci.

Un trou de diamètre 8 mm permettra le passage du câble électrique (voir chapitre « boîtier de raccordement électrique ») reliant le dispositif de maintien des vantaux au boîtier de commande.

De ce point, le câble électrique est positionné entre l'huisserie et le support jusqu'au niveau du boîtier de raccordement qu'il rejoint horizontalement.

#### NOTA: Fixation du dormant in situ

Avant d'effectuer la pose des menuiseries, il est impératif de réceptionner le support, en vérifiant la structure, la rectitude et les dimensions de celui-ci

S'assurer que le sol est parfaitement de niveau sur le débattement de la porte.

Une fois cette vérification faite, fixer et caler le dormant ;

Vérifier son aplomb, l'équerrage des traverses et le parallélisme des montants.

#### 1.2. VANTAUX

L'ossature de chaque vantail est réalisée en profils Fuego light (Forster) assemblés par soudure. Les profilés sont équipés de joint de battement 905 307 (Forster).

Les joints sont installés après les traitements de surface

Les tolérances dimensionnelles du vantail seront de +/-1mm

La traverse haute du vantail sera préparée de manière à recevoir le ferme-porte selon le plan annexé à la livraison de celui-ci.

Cette préparation consiste à réaliser des perçages équipés d'inserts en acier. La plaque de base du ferme-porte viendra se fixer sur ces inserts.

#### 1.3. JEUX - DIMENSIONS ET ANGLES D'OUVERTURE

Vides de passage autorisé Voir PV d'essais au feu

Angle d'ouverture mode 2 maxi 140 degrés

Jeux entre vantail et huisserie 10 mm (+ ou - 2 mm)

Jeux au seuil 10 mm (+ ou- 5 mm)



### 1.4. QUINCAILLERIES ET SERRURES

Paumelles: Les vantaux sont équipés de deux paumelles hautes et basses 907 662

(Forster) positionnées à 180 mm environ du bord haut et bas du vantail à l'axe

de la paumelle.

Un pion anti-dégondage médian réf (Forster) est installé au centre de chaque

vantail. Celui-ci peut être remplacé par une paumelle 907662.

Serrures: Le vantail de service est équipé d'une serrure réf (Forster) assurant un ou

deux points de fermeture (un pêne médian et loquet en traverse haute).

Cette serrure peut avoir une fonction avec ou sans anti panique.

Un profilé pré-entaillé est déjà évidé afin de permettre la mise en place de la serrure. La fixation de la serrure s'effectue par vis M5 sur un acier plat reliant

les deux profilés tubulaires acier (dim 25x3 long25mm).

Les accessoires rattachés à la serrure (gâches, tringles...) font partie de la

garniture de serrure Forster.

Le vantail semi fixe est équipé d'une gâche en inox (Forster), installée en face de la serrure du vantail de service afin de recevoir le pêne et le bec de cane. En mode 1, celui-ci peut être équipé d'une crémone pompier en applique, d'une serrure encastrée réf (Forster) assurant deux points de fermeture haut et bas ou resté libre (selon instructions des Procès-Verbaux au feu et leurs

extensions).

#### 1.5. VITRAGE

Les vitrages sont mis en place après les traitements de surfaces.

Ils peuvent être simple ou double (voir PV d'essai au feu)

Les vitrages sont maintenus par des parcloses clipsées sur des vis acier 906 577 (Forster).

Les parcloses sont associées à des bandes céramiques Forster étanchées au silicone neutre ou à des joints EPDM (Forster) suivant PV.


Le calage des vitrages doit être réalisé avec des cales dont le positionnement et les dimensions sont spécifiées dans le procès-verbal d'essais utilisé :

# 2. TYPES DE FERMETURE PORTE 1 VANTAIL ET 2 VANTAUX

### 2.1. PORTE 2 VANTAUX

# 2.1.1. Asservissement à RUPTURE

FERME-PORTE	Bras à compas normal Glissière ou Bandeau	Fournisseur	Boîtier de connexion	Fournisseur
2-TS 91 force fixe EN 3	1-Bandeau GSR EMF1	DORMA	1-GZ4CR	GEZE
2-TS 91 force fixe EN 4	1-Bandeau GSR EMF1	DORMA	1-GZ4CR	GEZE
2-TS 92 G force 2/4 EN	1-Bandeau GSR EMF1	DORMA	1-GZ4CR	GEZE
2-TS 93 G force 2/5 EN	1-Bandeau GSR EMF1	DORMA	1-GZ4CR	GEZE
2-TS 93 G force 5/7 EN	1-Bandeau GSR EMF1	DORMA	1-GZ4CR	GEZE
2-TS 93 G force 2/5 EN	1-Bandeau GSR EMF2	DORMA	1-GZ4CR	GEZE





# 3. MONTAGE FERME-PORTE SANS ARRET ELECTROMECANIQUE

En préambule, est rappelé que les notices et garanties de montage des ferme-portes sont fournies dans leurs emballages.


Ces notices devront impérativement être respectées et devront accompagner le bloc porte DAS. Les résultats devront se conformer au Procès-Verbaux de conformité DAS.

Les ferme-portes (Dorma) sont à installer côté paumelles ou opposé aux paumelles en respectant les principes spécifiés dans cette notice.

La plaque de base du ferme-porte est fixée par vis M6 sur la traverse haute du profilé de vantail qui aura été préalablement équipée d'inserts acier. Le positionnement de ces vis doit respecter le gabarit fourni avec chaque ferme-porte DORMA.

# 3.1. FERME-PORTE TS 91, TS 92 B OU TS 93 B AVEC BANDEAU

(Avec plaque de montage)

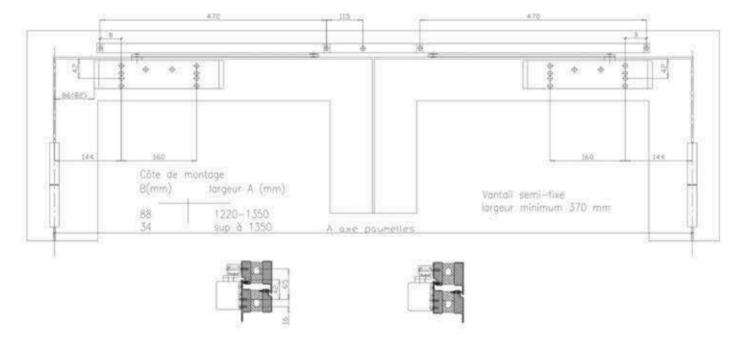




### 3.2. MONTAGE GLISSIERE-BANDEAU

La glissière GSR (Dorma) est fixée au-dessus du ferme-porte par deux vis M6 sur le cadre d'huisserie qui aura été préalablement équipé de deux inserts en acier M6 (voir 2 et 3). Ce dispositif est utilisable pour portes droite ou gauche avec les ferme-porte TS91 TS 92 ou TS 93 (Dorma)

Nota : Chaque croquis porte un repère et une série de numéros indique les opérations à effectuer dans un ordre chronologique.

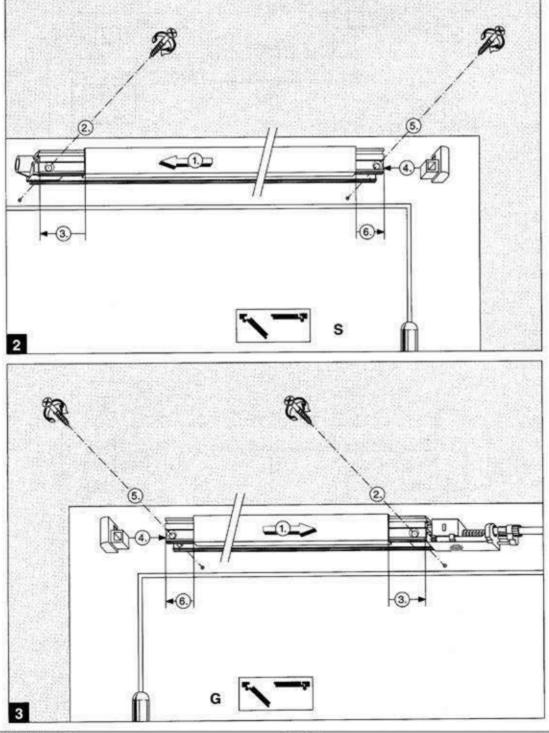



### 30. rue Louis Saillant - 69120 Vaulx-en-Velin

- 4: Fermer les deux vantaux (opération 4.1 et 4.2). Attention, la douille réglable doit être vissée jusqu'en butée (opération 4.3) et la pièce mobile doit être en contact avec le coulisseau du vantail semi-fixe (opération 4.4). Repérer la longueur de la tige de raccordement (opération 4.5). Raccourcir la tige de liaison (opération 4.6).
- 5 : Ouvrir les deux vantaux de la porte (opération 5.1 et 5.2), introduire la tige de liaison dans la douille réglable de la glissière du vantail de service (opération 5.3) et l'introduire dans la pièce mobile de la glissière semi-fixe (opération 5.4). Fermer les vantaux de la porte (opération 5.5 et 5.6).
- 6 : Enlever l'étiquette rouge (opération 6.1). Dévisser la douille réglable (opération 6.2) jusqu'à ce que la goupille tombe (opération 6.3). La plaque de blocage doit être perpendiculaire à la tige de blocage (opération 6.3.1). Sécuriser la douille réglable (opération 6.4).

Nota: La goupille n'est plus à mettre en œuvre.


Attention : Seule une plaque de montage bien ajustée permet d'obtenir un bon fonctionnement de la tige de blocage et, par conséquent, un maniement aisé du vantail de service, même si le vantail du semi-fixe est fermé.

#### Essais de Fonctionnement :

Ouvrir les deux vantaux de la porte et maintenir le semi-fixe. Le vantail de service doit rester maintenu dans chaque position.

Laisser le vantail semi-fixe se fermer. Le vantail de service doit automatiquement se refermer à son tour à partir du moment où le vantail semi-fixe est fermé.



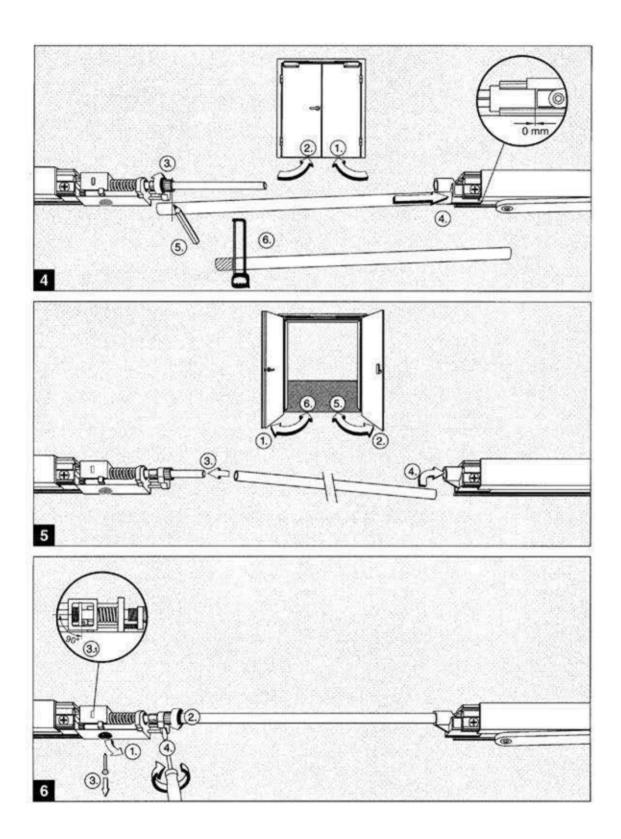




30, rue Louis Saillant - 69120 Vaulx-en-Velin



- 10 : Raccourcir la partie centrale du cache suivant le croquis
- 11 : Mettre en place le cache central et clipser les deux pièces en ABS. Finir le montage selon la notice de montage du ferme-porte.

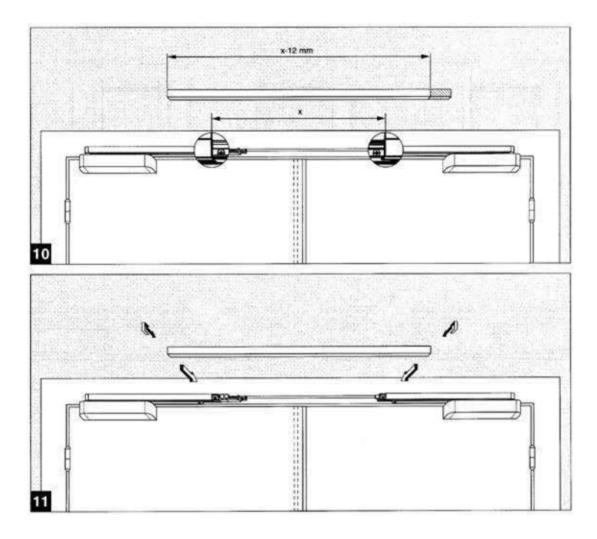

#### 30. rue Louis Saillant - 69120 Vaulx-en-Velin

## 4. MONTAGE GLISSIERE / BANDEAU AVEC ARRET ELECTROMECANIQUE

#### 4.1. PORTE 2 VANTAUX BANDEAU GSR EMF 1 OU EMF 2

La traverse haute de l'huisserie sera préparée de manière à recevoir le bandeau GSR-EMF (Dorma) selon le plan joint à la livraison de celle-ci.


Un trou de diamètre 8 mm permettra le passage du câble électrique reliant le dispositif de maintien des vantaux au boîtier de commande.

Le câble électrique, entre dans le profilé dormant côté ferme-porte au niveau du bandeau GSR-EMF (Dorma) et ressort au même niveau côté paumelles sur le montant de l'huisserie côté vantail de service (voir ci-dessous dessin 7 page 35). De ce point, le câble électrique est positionné entre l'huisserie et le support jusqu'au niveau du boîtier de raccordement qu'il rejoint horizontalement. Le maintien du câble électrique est réalisé par des boucles en acier soudées sur le montant tous les 400mm au maximum.

Le Bandeau GSR EMF (Dorma) est fixé au-dessus du ferme-porte par deux vis M6 sur le cadre d'huisserie qui aura été préalablement équipé de deux inserts en acier M6. Le bandeau GSR EMF (Dorma) est pré-équipé du dispositif électrique d'asservissement des vantaux - déclencheur électromagnétique, ainsi que d'un sélecteur de fermeture. Ce dispositif est utilisable pour portes droite ou gauche.


**Nota** : Chaque croquis porte un repère et une série de numéro indiquent les opérations à effectuer dans un ordre chronologique.

 Percer les trous de fixation du bandeau d'après le gabarit de pose ou d'après les côtes du plan. Poser les câbles d'alimentation électrique provenant du boîtier de raccordement






# (Sans plaque de montage)

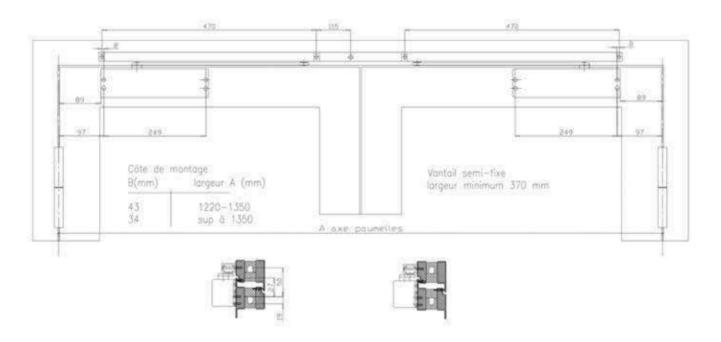

# (Avec plaque de montage)

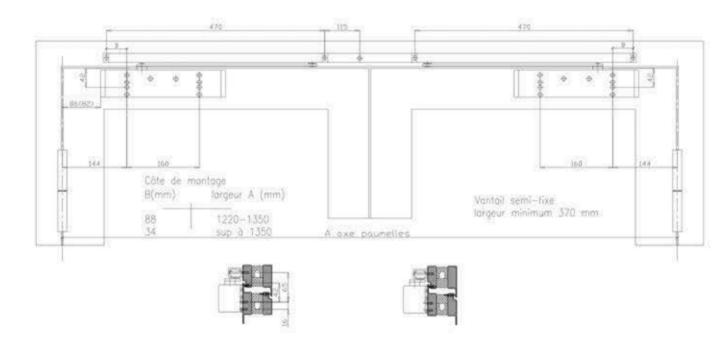

- 1
- 2: Montage de la glissière du vantail semi-fixe (opérations 2.1 à 2.6)
- 3 : Montage de la glissière du vantail de service (opérations 3.1 à 3.6)

Notice technique	Annexe 2	Nofeu.2V-El₂60
53	Notice de montage	Version 7



### 6.1.5. Contrôles et vérifications

Une fois la porte installée et les différents éléments raccordés, les contrôles suivants sont à effectués:

Temps de fermeture La porte en position ouverte (position d'attente) doit se refermer en

maximum 30 secondes avec comme seule force la traction exercée

par le ferme-porte.

Fermeture manuelle La porte en position ouverte (position d'attente) et retenue par le

dispositif de maintien du vantail doit pouvoir être fermée

manuellement sous l'application d'un couple compris entre 40 Nm et

120 Nm.

	Moment de fermeture				
Largeur recommandée pour la porte	entre 0° et 4°		entre 88° et 92°	tout autre angle d'ouverture — Nm	
pour la porte	Nm — min	Nm -max	Nm —min	Nm —min	
≤ 950	18	< 26	6	4	
951 à 1100	26	< 37	9	6	
1101 à 1250	37	< 54	12	8	
1251 à 1400	54	< 87	18	11	
1401 à 1600	87	< 140	29	18	

Force d'ouverture

La porte en position fermée, becs de cane et pêne déverrouillés doit pouvoir être ouverte en exerçant un couple maximal relatif à la largeur du vantail (voir tableau ci-dessous

Largeur du vantail de porte (mm)	Couple maximal d'ouverture (Nm)
< 950	51
951 à 1100	66
1101 à 1250	88
1251 à 1400	139
1401 à 1600	220

Essais fonctionnels

Positionner la porte en position ouverte à l'angle désiré, retenue par le dispositif de maintien du vantail.

Déclencher la fermeture. Contrôler que la porte se referme seule dans un temps maximum de 30 secondes.

Une fois cette manœuvre correctement effectuée, ouvrir manuellement le vantail à l'angle maximum et contrôler que le dispositif de maintien du vantail ne retienne pas le vantail en position ouvert (la porte doit se refermer seule).

Une fois cette nouvelle opération correctement effectuée, actionner le levier de réarmement situé dans la contre plaque. Ouvrir la porte manuellement. Le vantail doit alors rester en position ouvert, maintenu par le dispositif de retenu

A chaque modification de réglage, l'ensemble des contrôles mentionnés ci-dessus doit être à nouveau effectués.



# 6.2. ASSERVISSEMENT A RUPTURE (OPTION)

# 6.2.1. Boîtier MECALECTRO



BOITIER
DE REARMEMENT
DE D.A.S.

BR. 02.03

2 8 JUIN 2000 RECU B.E. TRANSMIS

#### Descriptif:

Conformément aux prescriptions de la norme NFS 61-937, ce dispositif permet d'empêcher le réarmement involontaire des D.A.S. après un ordre de mise en sécurité, émis sur la ligne de télécommande.

Le boîtier doit être intercalé sur la ligne de télécommande alimentant les déclencheurs à « Manque de Tension » destinés à maintenir les D.A.S. en position « attente ».

Il interdit la remise sous tension des déclencheurs après disparition de l'ordre de mise en sécurité.

Le reverrouillage en position « attente » des D.A.S. n'est possible que si on agit volontairement en enfonçant le bouton vert de « réarmement » situé sur le dispositif.

#### Caractéristiques :

Tension nominale

: 24VCC et 48VCC ( Selecteur interne )

Capacité de coupure : 10 A

: 10 A : 1660 VA

Pouvoir de coupure


Boîtier conforme au règlement de sécurité incendie.


Auto-estinguibilité 960°C selon article EL3 § 2 (NF C 20-455)

Installé sur la ligne de télécommande il permet le raccordement de 2 déclencheurs 24 V ou 48 V et les 4 contacts inverseurs pour la signalisation des positions du DAS (2 contacts **Attente** et 2 contacts **Sécurité**).

Livrée avec 4 PG 11, 3 PG 9 et 2 PG7 pour permettre les combinaisons suivantes :

- 3 ou 4 Presse étoupes PG11 pour les lignes de télécommande ( Câbles Φ 6,5 à 10,5)
- 2 ou 3 Presse étoupes PG9 pour les tignes de signalisation ( Câbles Φ 5,5 à 8,7)
- 2 Presse étoupes PG7 pour les contacts de position sécurité ( Cábles Ø 3,5 à 6)

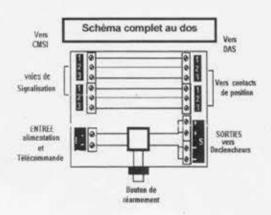


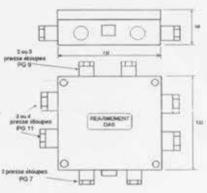

Nº 601 51 34



# 6.2.2. Schéma électrique de principe

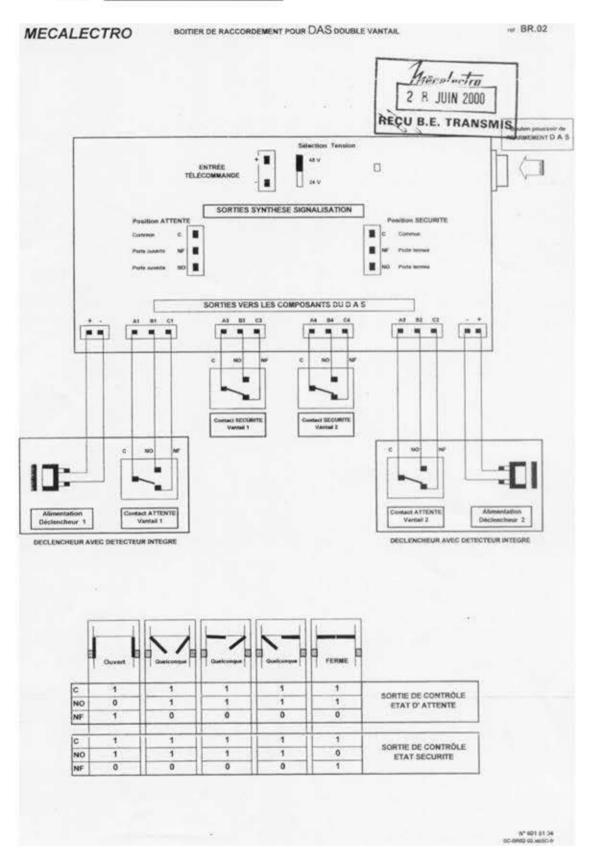



## 6.2.3. Fonctionnement général

Les portes type Forster Fuego light DAS sont en principe destinées à rester en position ouverte en position de repos. Cette position est assurée par la glissière ou le bandeau qui est équipé d'un dispositif de retenue électromagnétique.

Ces derniers sont eux même raccordés par un câble électrique au boîtier électrique. En cas d'alarme feu, le SSI coupe la tension d'alimentation du dispositif de maintien du ou des vantaux intégré dans la glissière ou le bandeau. La coupure de courant ainsi commandée libère le ou les vantaux qui se referment grâce à l'action du ou des ferme-porte. Dans le cas d'une porte deux vantaux, le sélecteur intégré assure l'ordre de fermeture des vantaux.

A l'intérieur du boîtier électrique, le dispositif anti-réarmement empêche le ou les vantaux de revenir en position d'attente (maintenus ouverts) après avoir été fermés par une commande d'alarme feu.

Dans le cas où il est nécessaire de revenir à cette position de repos (vantaux maintenus ouverts), il est alors nécessaire d'exercer une pression sur le bouton vert de réarment fixé sur le boîtier

Une coupure de l'alimentation électrique entraînera automatiquement une fermeture du ou des vantaux (sécurité positive).



### 6.2.4. Contrôles et vérifications

Une fois la porte installée et les différents éléments raccordés, les contrôles suivants sont à effectués:

Temps de fermeture

La porte en position ouverte (position de repos) doit se refermer en maximum 30 secondes avec comme seule force la traction exercée par le ferme-porte.

Fermeture manuelle

La porte en position ouverte (position de repos) et retenue par le dispositif de maintien du vantail doit pouvoir être fermée manuellement sous l'application d'un couple compris entre 40 Nm et 120 Nm.

	Moment de fermeture				
Largeur recommandée pour la porte	entre 0° et 4°		entre 88° et 92°	tout autre angle d'ouverture — Nm	
pour impuriu	Nm — min	Nm - max	Nm —min	Nm — min	
≤ 950	18	< 26	8	4	
951 à 1100	26	< 37	9	6	
1101 à 1250	37	< 54	12	8	
1251 à 1400	54	< 87	18	- 11	
1401 à 1600	87	< 140	29	18	

Force d'ouverture

La porte en position fermée, becs de cane et pêne déverrouillés doit pouvoir être ouverte en exerçant un couple maximal relatif à la largeur du vantail (voir tableau ci-dessous

Largeur du vantail de porte (mm)	Couple maximal d'ouverture (Nm)
< 950	51
951 à 1100	66
1101 à 1250	88
1251 à 1400	139
1401 à 1600	220

Essais fonctionnels

Positionner la porte en position ouverte à l'angle désiré, retenue par le dispositif de maintien du vantail.

Provoquer une coupure de courant électrique. Contrôler que la porte se referme seule dans un temps maximum de 30 secondes.

Une fois cette manœuvre correctement effectuée, ouvrir manuellement le vantail à l'angle maximum et contrôler que le dispositif de maintien du vantail ne retienne pas le vantail en position ouvert (la porte doit se refermer seule).

Une fois cette nouvelle opération correctement effectuée, appuyé sur le bouton de réarmement situé dans le boîtier. Ouvrir la porte manuellement. Le vantail doit alors rester en position ouvert, maintenu par le dispositif de retenu

A chaque modification de réglage, l'ensemble des contrôles mentionnés cí-dessus doit être à nouveau effectués.




# 7. ANNEXE 1: TABLEAU DES PROCES VERBAUX COUPE FEU

# PROCES VERBAUX DE REFERENCE

Voir détails dans la notice technique



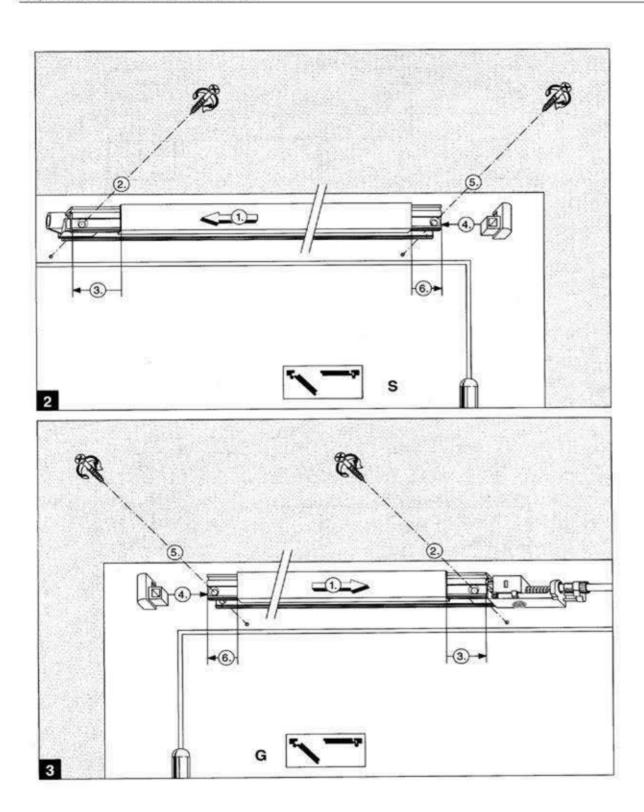



- 4 : Fermer les deux vantaux (opération 4.1 et 4.2). Attention, la douille réglable du sélecteur de fermeture se trouvant dans la glissière du vantail de service doit être vissée jusqu'en butée (opération 4.3) et la pièce mobile se trouvant dans la glissière du vantail semi-fixe doit être en contact avec le coulisseau (opération 4.4). Repérer la longueur de la tige de raccordement (opération 4.5). Raccourcir la tige de liaison (opération 4.6).
- 5 : Ouvrir les deux vantaux de la porte (opération 5.1 et 5.2), introduire la tige de liaison dans la douille réglable de la glissière du vantail de service (opération 5.3) et l'introduire dans la pièce mobile de la glissière semi-fixe (opération 5.4). Fermer les vantaux de la porte (opération 5.5 et 5.6).
- 6 : Enlever l'étiquette rouge (opération 6.1). Dévisser la douille réglable (opération 6.2) jusqu'à ce que la goupille tombe (opération 6.3). La plaque de blocage doit être perpendiculaire à la tige de blocage (opération 6.3.1). Sécuriser la douille réglable (opération 6.4).

Nota: La goupille n'est plus à mettre en œuvre.


Attention : Seul un montage bien ajusté permet d'obtenir un bon fonctionnement de la tige de blocage et, par conséquent, un maniement aisé du vantail de service, même si le vantail du semi-fixe est fermé.


#### Essais de Fonctionnement :


Ouvrir les deux vantaux de la porte et maintenir le semi-fixe. Le vantail de service doit rester maintenu dans chaque position.


Laisser le vantail semi-fixe se fermer. Le vantail de service doit automatiquement se refermer à son tour à partir du moment où le vantail semi-fixe est fermé.



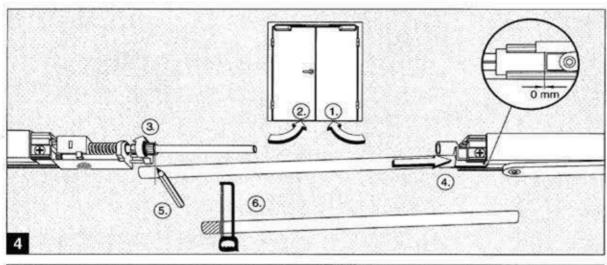

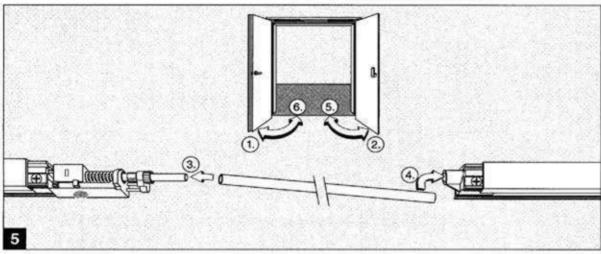

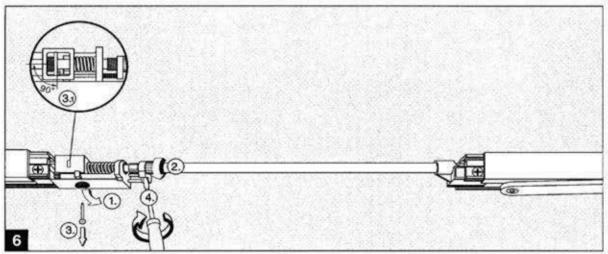





7 : Poser les câbles et éventuellement les raccourcir. Vérifier que le câblage ne puisse pas être endommagé par des parties mobiles.

Bornes 5 et 6 = 24V DC du boîtier électrique

Bornes 1 et 2 = EMF vantail semi fixe

E = Interrupteur de position – déclenche le vantail semi-fixe si le vantail de service est actionné manuellement

8 : Réglage du point d'arrêt GSR-EMF1 ou 2.

Les deux points d'arrêts sont réglables indépendamment entre 80 et 130 degrés.

Mettre sous tension (24V DC) et ouvrir le vantail et l'accrocher sur l'arrêt (opération 8.1).

Desserrer la vis (opération 8.2)


Ouvrir la porte jusqu'au point d'arrêt voulu et la maintenir (opération 8.3).


Resserrer les vis à fond (opération 8.4)

Nota: Point d'arrêt = ouverture maximum du vantail. Installer un butoir de porte

(opération 8.5)



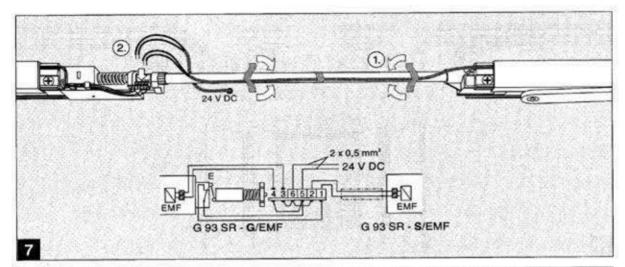

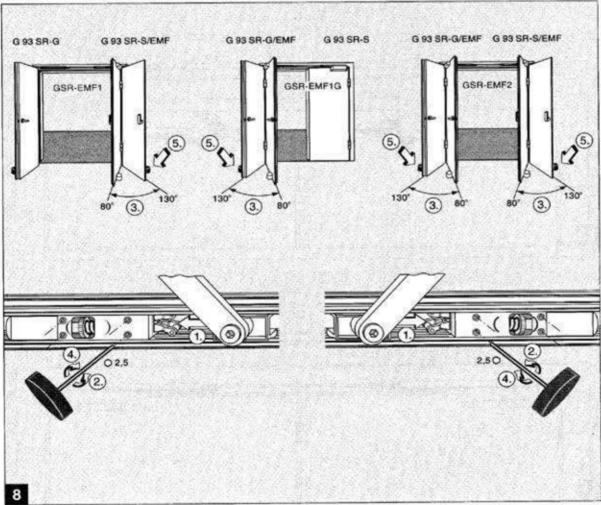



### 30, rue Louis Saillant - 69120 Vaulx-en-Velin

# 9 : Réglage de la force de rétention

### Essais de fonctionnement :

Ouvrir les deux vantaux et les mettre en position d'arrêt. Tirer le vantail de service. Le vantail semi-fixe doit se libérer et se fermer automatiquement. Le vantail de service doit se fermer à son tour à partir du moment où le vantail semi-fixe est fermé.


Ouvrir les vantaux et les mettre en position d'arrêt. Couper l'alimentation électrique. L'arrêt doit se déclencher.


Le vantail semi-fixe doit se libérer. Une fois ce dernier fermé, le vantail de service doit se fermer à son tour.


Contrôler que la fermeture des deux vantaux s'effectue en moins de 30 secondes.

- 10 : Raccourcir la partie centrale du cache suivant le croquis
- 11 : Mettre en place le cache central et clipser les deux pièces en ABS. Finir le montage selon la notice de montage du ferme-porte.



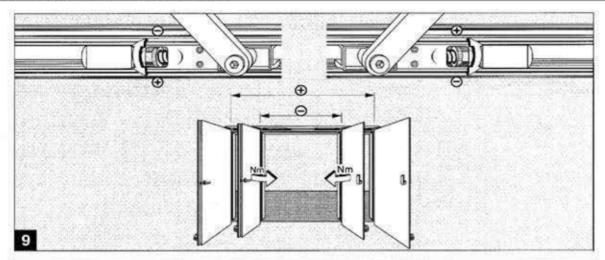

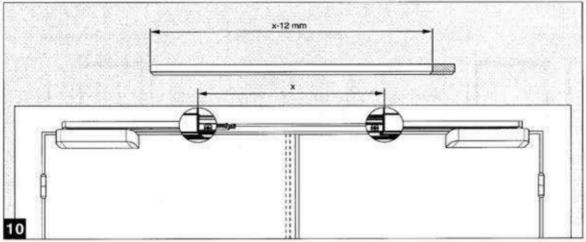


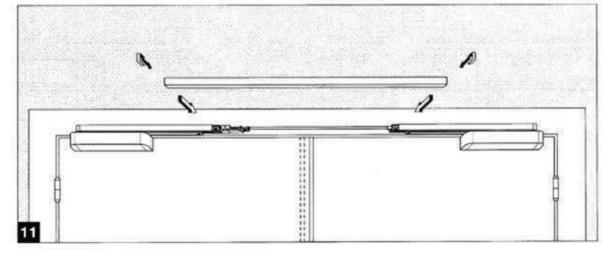




# 5. MONTAGE CONTACT DE POSITION

Contacteur électromécanique à bille référence 10.405 de chez eff eff (option)



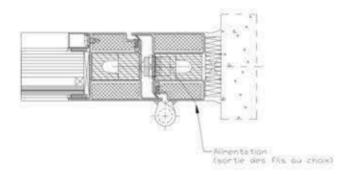

Coroctéristique technique	
Contect inverseur sans potentiel Capocité de charge du contact	25 V AS/ac. 1 A
Course de réglage	13 mm
Dunetre	18 nn
Profondeur de montage	25 mm
Dunée de vie cycles	I nillion de.
Type de protection	SP: 40
Couse de réaction	1 mm
Langueur du câble de raccordenent	250nm / 4 m



#### Société : EFF EFF france

## Référence produit : Confact électromécanique à bille 10 405

### Applications



 Ce contact électromécanique à bille, qui est une évolution du contact 10 400, est un microsupteur à contact inverseur. Il offre une garantie de contact maximale et s'encastre dans le montant de la porte.


#### Particularités


- Le contract 10 405 est entièrement conçu en métal (bille en acier, coips en iailton).
   Il est réglable pour s'adapter à foutes les portes (jeu réglable de 13 mm).


### Avantages

- 5on pouvoir de coupure : 46V-/ 5A.

- Facilité de pose grâce au réglage
   Sa durée de vie (1 million de cycles)
   La robustesse due aux matériaux (acier et laiton)

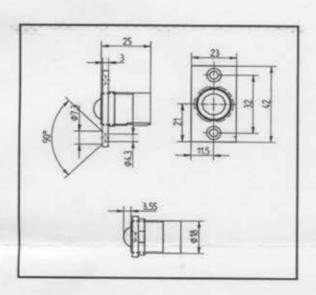

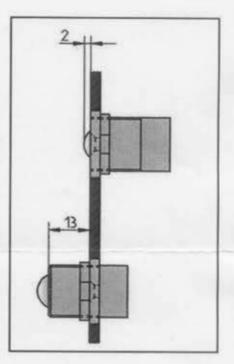






# 6. SYTEME DE REARMEMENT ET DE CONNEXION (OPTION)

# 6.1. ASSERVISSEMENT A EMISSION

# 6.1.1. Boîtier GEZE GZ 4CR

Le boîtier électrique est constitué des éléments suivants:



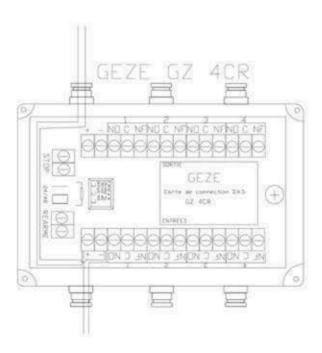

Assembler en faisant une épissure les fils + d'entrée et de sortie Puis câbler uniquement sur le plus du bornier entrée.

Faire la même opération avec les fils du -.

Pour cette opération ne pas utiliser le bornier + et - sortie qui ne servent que pour les DAS à rupture.



### 6.1.2. Descriptif Technique

Le boîtier de connexion a pour but de centraliser les divers éléments de câblage d'un DAS au CMSI. La répartition sur la carte est séparée par un marquage (entrée du DAS et sortie du DAS).

L'ensemble est prévu pour être câblé en TBTS 24 Volts ou 48 Volts à émission.

### Option contact de position du DAS :

Des repères 1, 2, 3, 4, NO et NF entrées et sorties permettent de centraliser les contacts de position, ouvert fermé pour les portes à 1 ou 2 vantaux.

# 6.1.3. Fonctionnement option de réarmement

La contreplaque polaire articulée ou non, est pourvue d'un levier en acier, coiffant la contreplaque au moment de la libération de la ventouse de sa contreplaque polaire.

L'arrêt électromagnétique doit être fixé à l'angle désiré. L'ouverture de vantail jusqu'à l'arrêt électromagnétique, aura pour effet de maintenir ce vantail dans sa position ouverte.

Une traction sur le vantail permet de déverrouiller le mécanisme.

De la même manière, une émission de courant entraîne la fermeture immédiate de vantail. Les deux causes auront pour effet, de faire tomber le levier en acier coiffant la contreplaque polaire au moment de la libération de la ventouse.

Une nouvelle intervention sur le levier d'armement sera nécessaire pour autoriser de nouveau l'armement de l'arrêt électromagnétique.

## 6.1.4. Fonctionnement général

Les portes type Forster Fuego light DAS sont en principe destinées à rester en position ouverte en position de repos. Cette position est assurée par la glissière ou le bandeau qui est équipé d'un dispositif de retenue électromagnétique.

Ces derniers sont eux même raccordés par un câble électrique au boîtier électrique. En cas d'alarme feu, le SSI envoi un train d'impulsion (émission de courant) aux ventouses déportées.

L'émission de courant ainsi commandée libère le ou les vantaux qui se referment grâce à l'action du ou des ferme-porte.

Dans le cas d'une porte deux vantaux, le sélecteur intégré assure l'ordre de fermeture des vantaux.

Le dispositif anti-réarmement intégré à la contre plaque polaire empêche le ou les vantaux de revenir en position d'attente (maintenus ouverts) après avoir été fermés par une commande d'alarme feu.

Dans le cas où il est nécessaire de revenir à cette position de repos (vantaux maintenus ouverts), le levier d'armement fixé sur la contre plaque polaire doit être levé vers le haut.



### 6.1.5. Contrôles et vérifications

Une fois la porte installée et les différents éléments raccordés, les contrôles suivants sont à effectués:

Temps de fermeture

La porte en position ouverte (position d'attente) doit se refermer en maximum 30 secondes avec comme seule force la traction exercée par le ferme-porte.

Fermeture manuelle

La porte en position ouverte (position d'attente) et retenue par le dispositif de maintien du vantail doit pouvoir être fermée manuellement sous l'application d'un couple compris entre 40 Nm et 120 Nm.

	Moment de fermeture				
Largeur recommandée pour la porte	entre 0° et 4°		entre 88° et 92°	tout autre angle d'ouverture — Nm	
pour in point	Nm — min	Nm -max	Nm —min	Nm — min	
≤ 950	18	< 26	6	4	
951 à 1100	26	< 37	9	6	
1101 à 1250	37	< 54	12	8	
1251 à 1400	54	< 87	18	11	
1401 à 1600	87	< 140	29	18	

Force d'ouverture

La porte en position fermée, becs de cane et pêne déverrouillés doit pouvoir être ouverte en exerçant un couple maximal relatif à la largeur du vantail (voir tableau ci-dessous

Largeur du vantail de porte (mm)	Couple maximal d'ouverture (Nm)
< 950	51
951 à 1100	66
1101 à 1250	88
1251 à 1400	139
1401 à 1600	220

Essais fonctionnels

Positionner la porte en position ouverte à l'angle désiré, retenue par le dispositif de maintien du vantail.

Déclencher la fermeture. Contrôler que la porte se referme seule dans un temps maximum de 30 secondes.

Une fois cette manœuvre correctement effectuée, ouvrir manuellement le vantail à l'angle maximum et contrôler que le dispositif de maintien du vantail ne retienne pas le vantail en position ouvert (la porte doit se refermer seule).

Une fois cette nouvelle opération correctement effectuée, actionner le levier de réarmement situé dans la contre plaque. Ouvrir la porte manuellement. Le vantail doit alors rester en position ouvert, maintenu par le dispositif de retenu

A chaque modification de réglage, l'ensemble des contrôles mentionnés ci-dessus doit être à nouveau effectués.